

Meri Steril

DÉSINFECTANT
PRÊT À L'EMPLOI - SANS RINÇAGE

ÉLIMINE

**BACTÉRIES,
VIRUS,
MOISSISSURES**



**POUR UNE DÉSINFECTION
PARFAITE SANS RINÇAGE**

Ne laisse
pas de
trace

SANS DANGER POUR LA PLUPART DES SURFACES
(inox, plastiques, peintures, résine).

**SÉCHAGE RAPIDE
FAIT BRILLER LES SURFACES**

Utilisable en **Agriculture Biologique**
et sur les surfaces alimentaires



Désinfection des lieux de vie de animaux, clinique vétérinaire, surfaces alimentaires, ateliers agro alimentaires, cuisines, matériels sanitaires, vestiaires, couloirs, matériels.

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS



Meri Steril

DÉSINFECTANT - PRÊT À L'EMPLOI - SANS RINÇAGE

Meri Steril est un puissant désinfectant **bactéricide, viruside, fongicide** à l'agréable odeur de xxxxxxxx.

Meri Steril est **spécialement conçu pour la désinfection sans rinçage des matériaux et des surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP2 et TP4)** : désinfection des entrepôts, industries des produits transformés, restauration, communauté, centre de puériculture, écoles...

Meri Steril est conforme à l'arrêté du 8/09/99 relatif au nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGES :


Nettoyer préalablement les surfaces si nécessaires.

- Pulvériser Meri Steril à raison de 6 ml /m² (2 à 3 pressions).
- Laisser agir **30 secondes à 5 minutes** selon l'effet recherché.
- Essuyer pour un rendu sans traces.
- Bien insister sur les recoins et les surfaces difficiles d'accès.
- Ne nécessite aucun rinçage.



Caractéristiques

Densité : 0,87
pH Neutre : 6,5
Point éclair : 22°C

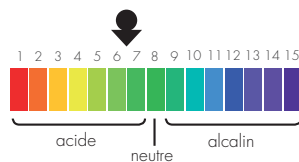

Composition : Liquide prêt à l'emploi contenant : Ethanol (CAS 64-17-5) 66.5%.(CAS n° 64-17-5)

Les agents de surfaces de **Meri Steril** sont conformes aux critères de biodégradabilité définis dans la réglementation CE 648/2004 Biocide TP2 et TP4, N° d'inventaire 51279.

Précautions d'emploi Meri Steril est un produit biocide. **UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.** Il est conseillé de faire un test sur la surface à traiter.

Conservation stable 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur.

Présentation :

bidon de 750 ML et 5 L



EFFICACITÉ

BACTÉRICIDE

En 30s selon EN 1276 en conditions de propreté
En 2 mn selon EN 13697 en conditions de saleté

FONGICIDE

En 30s selon EN 1650 en conditions de propreté
En 5 mn selon EN 13697 en conditions de saletés

VIRUCIDE

Activité sur Norovirus et Adenovirus en 1 mn selon EN 14476 en conditions de propreté



LABORATOIRE MERIEL
12 rue de malacussy. 42100 - Saint-Etienne - France
Tel : +33(0)477 81 00 85 - Fax : +33(0)477 81 01 73 - Email: info@labomeriel.fr