


Mise en œuvre du protocole de détection de punaises de lit avec TruDetx[®]

TruDetx[®] est un outil de détection précoce qui peut être utilisé dès les prémices de l'infestation. Il peut également détecter des résidus de punaises de lit jusqu'à 90 jours après une intervention curative.

Le détecteur TruDetx[®] ne peut pas faire la différence entre les anciens résidus de punaises de lit et les nouveaux et ne peut donc pas être utilisé pour la détection post traitement pendant une durée de 3 mois.

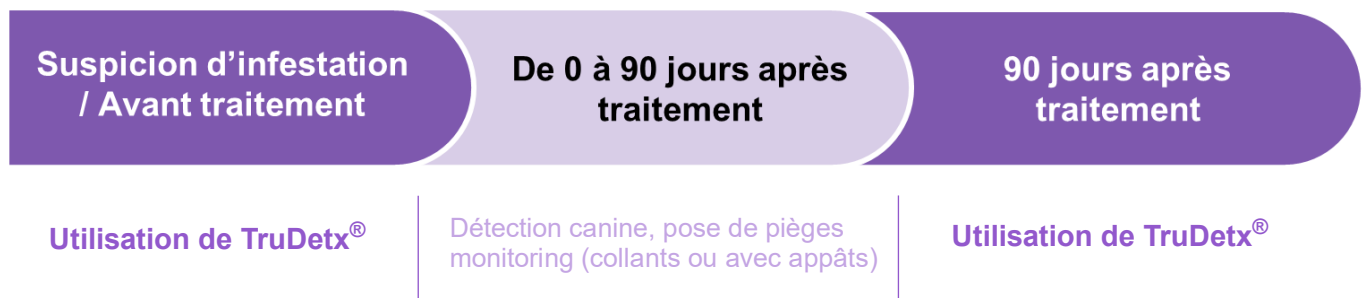

Les étapes du protocole TruDetx

1. Etape préalable : réaliser une inspection générale

Comme pour toute suspicion de présence de punaises de lit, il est important d'effectuer une phase de diagnostic avant d'utiliser TruDetx[®] :

- **Demander les habitudes de vie** dans les habitations et porter une attention particulière sur les surfaces **où les personnes dorment la journée ou la nuit plus de 30 minutes** (identifier les lits ou canapés)
- **Identifier les indices de présence** : traces de matières fécales, apparitions de piqûres (NB : d'autres insectes peuvent également induire des grattements et piqûres comme les puces, poux, acariens, moustiques...)

- **Repérer les cachettes potentielles des punaises** (les endroits sombres, loin des ventilations et des vibrations, les fissures de moins de 10 mm dans les matériaux, les surfaces rugueuses telles que le bois, le textile, le papier...)
- **Inspecter les lieux ou appartements adjacents** (infestation identifiée ?)



Ne pas nettoyer avant une détection avec TruDetx® car les produits chimiques peuvent dégrader les résidus de punaises de lit, et perturber la détection.

2. Effectuer un prélèvement ciblé de résidus potentiels

Afin de maximiser la fiabilité de la détection, **limiter le prélèvement aux zones de vie des punaises**, aux endroits identifiés lors de la phase de diagnostic où les punaises sont susceptibles de se nourrir, (c'est-à-dire où les occupants dorment plus de 30 minutes). Par exemple :

- Le long des coutures du matelas sur le dessus et en dessous
- Le sommier (zones de refuges potentielles)
- Tête de lit (zones angulaires ou fentes)
- Coutures / bords des canapés (zones de refuges potentielles au niveau de l'assise) si suspicion

3. Lire le résultat rapidement après dépôt des 4 gouttes sur le lecteur

Faire une lecture du test entre 0 et 5 minutes précisément

En cas de mauvaise utilisation comme la lecture au-delà de 5 minutes, il peut détecter d'autres insectes nuisibles de la famille des *Dermestidae* comme les attagènes des tapis ou les anthrènes.

Scanner pour plus d'informations



Pour toute question, contactez-nous via le formulaire de contact sur notre site internet : envu.fr/contact